



TEPELNÁ ČERPADLA ALPHA INNOTEK

Přepnutí na druhý zdroj

Pro přepnutí tepelného čerpadla na druhý zdroj použijte hlavní ovládací prvek ovladače, pro procházení nabídek rolujte doleva a doprava, pro potvrzení volby stiskněte.


Na úvodní obrazovce narolujte na šipku a stiskněte...



- Narolujte na symbol radiátoru a stiskněte




- Stisknutím potvrďte položku „Druh provozu“

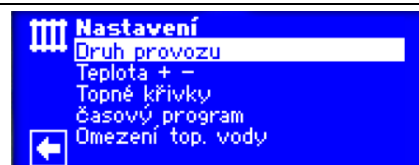

- Vyberte a potvrďte položku „Druhý zdroj“



- Přes „šipky“ se vraťte na výchozí obrazovku

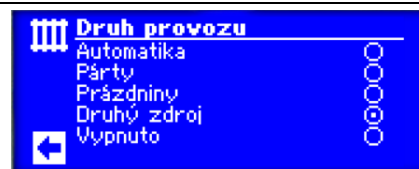

- Pokud máte i TUV, narolujte na symbol TUV (kohoutek) a i zde přepněte stejným způsobem na „Druhý zdroj“





ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@alpha-innotec.cz
W www.alpha-innotec.cz