



TEPELNÁ ČERPADLA ALPHA INNOTEC

Automatické přepnutí tepelného čerpadla
do letního režimu

www.alpha-innotec.cz

Automatické přepnutí tepelného čerpadla do letního režimu

Automatické přepnutí tepelného čerpadla alpha innotec do letního režimu provedete nastavením parametru Léto/Zima (dříve Omezení top. vody). Jedná se o individuální nastavení podle subjektivního pocitu tepla v domě.

Zde se zadává přechodová teplota venkovního vzduchu, kterou tepelné čerpadlo porovnává s vypočítaným krátkodobým průměrem venkovní teploty. Pokud je průměrná venkovní teplota vyšší než zadaná přechodová teplota, tepelné čerpadlo automaticky přejde do letního režimu. Vypne se vytápění.

Pokud se tepelné čerpadlo používá i pro ohřev TUV, tato funkce zůstane v provozu.


Z letního režimu se tepelné čerpadlo automaticky přepne zpět do režimu vytápění při poklesu průměrné venkovní teploty pod nastavenou přechodovou teplotu.



Automatické přepnutí tepelného čerpadla do letního režimu

Pokud je venku dostatečně teplo a vy už nechcete, aby tepelné čerpadlo vytápělo dům, zkontrolujte vypočítanou venkovní teplotu v ovladači tepelného čerpadla.


Vstupte do parametrů Servisu

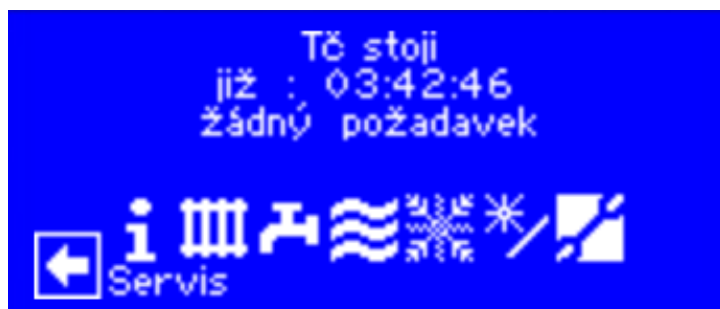

Zvolte Informace



Zvolte Teploty

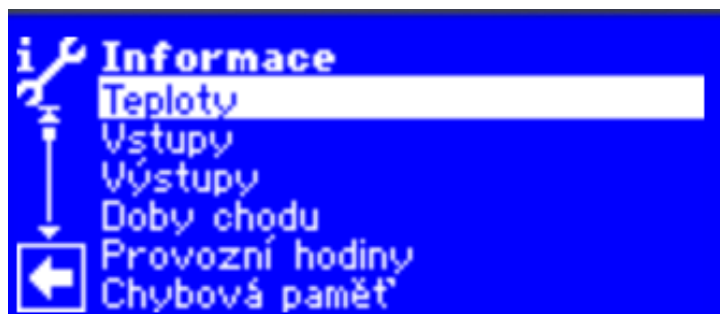

Zkontrolujte průměrnou venkovní teplotu




Automatické přepnutí tepelného čerpadla do letního režimu

Postup nastavení přechodové teploty pro automatické přepnutí tepelného čerpadla alpha innotec do letního režimu - parametr Léto/Zima (dříve Omezení top. vody).

Vstupte do parametrů Topení



Zvolte Léto/Zima

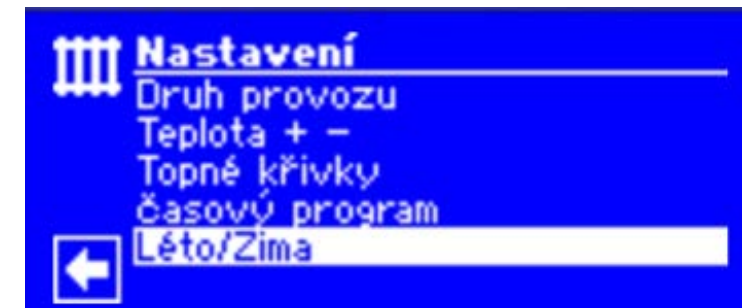

Upravte přechodovou teplotu





ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH