



TEPELNÁ ČERPADLA ALPHA INNOTEC


Vypnutí tepelného čerpadla

Vypnutí tepelného čerpadla

Vstupte do parametrů Vytápění




Zvolte Druh provozu

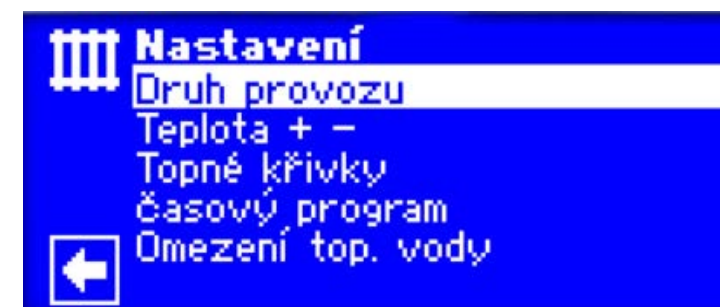

Přepněte z nastavení Automatika



na Vypnuto

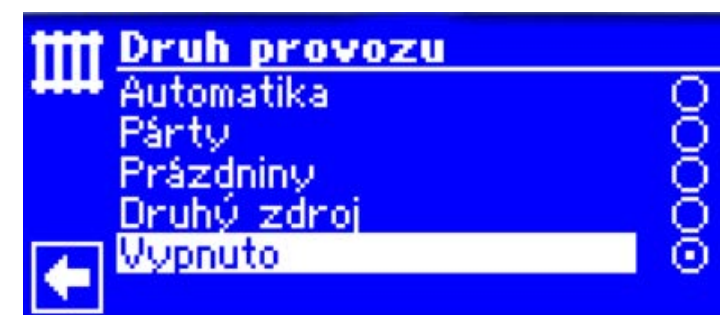

Vypnutí tepelného čerpadla

Na hlavní obrazovce se objeví text Vypnuto




Pokud je potřeba vypnout tepelné čerpadlo i v režimu ohřevu TUV, postupujte obdobně.



Vstupte do parametrů ohřevu TUV



Zvolte Druh provozu

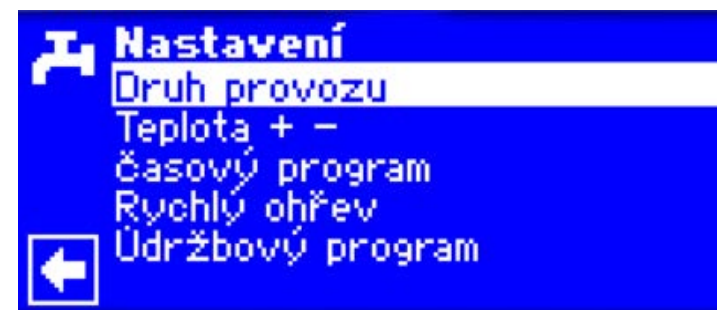

Vypnutí tepelného čerpadla

Přepněte z nastavení Automatika



na Vypnuto



Tepelné čerpadlo se zastaví a bude čekat na opětovné spuštění změnou nastavení z Vypnuto do Automatika.

Nevypínejte jističe tepelného čerpadla. V období, kdy je tepelné čerpadlo vypnuté, se cyklicky protáčí oběhová čerpadla, aby byla připravená na chod v topné sezóně.

Pokud by tepelné čerpadlo zůstalo vypnuté i v období, kdy venkovní teplota klesne pod +10 °C a teplota topné vody v topném systému klesne pod 20 °C, tepelné čerpadlo se samo zapne a dohřeje topnou vodu na požadovanou teplotu 20 °C.



ait-česko s.r.o.

sídlo a kancelář
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

kancelář, showroom
V Lomech 2376/10a
149 00 Praha 4 - Chodov

kancelář, showroom
Tuřanka 1554/115b
627 00 Brno

T 800 888 101
E info@ait-cesko.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH